

Handleiding hangtoilet topversie



HANGTOILET TOP VERSIE

Gebruikers- en installatiehandleiding

Versie 1.0

Nederlands

Welkom

Hartelijk dank voor uw keuze voor de Hangtoilet Top Versie.

De Hangtoilet Top Versie combineert comfort, hygiëne en moderne technologie in één compleet systeem. Dankzij functies zoals bidetreiniging, verwarmde zitting, warmeluchtdroging, app-bediening, Bluetooth-audio, geurafzuiging, schuimfunctie en spraakbesturing biedt dit intelligente toilet een hoogwaardige gebruikerservaring.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert of gebruikt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Inhoudsopgave

Welkom

1. Inleiding	pagina 4
2. Veiligheidsvoorschriften	pagina 5 - 6
3. Inhoud van de verpakking	pagina 7
4. Productoverzicht	pagina 8 - 9
5. Technische specificaties	pagina 10 - 11
6. Meegeleverd ophangstelsel	pagina 12 - 13
7. Installatie	pagina 14 - 15
8. Eerste ingebruikname	pagina 16
9. Bediening via de afstandsbediening	pagina 17
10. Bediening via de multifunctionele draaiknop	pagina 18
11. Bediening via de DM Toilet Control-app	pagina 19
12. Achterreiniging	pagina 20
13. Damesreiniging	pagina 20
14. Kinderreiniging	pagina 21
15. Massagefunctie	pagina 21 - 22
16. Zittingverwarming	pagina 22
17. Warmwaterfunctie	pagina 23
18. Warmeluchtdroging	pagina 24
19. Schuimfunctie (Foam Shield)	pagina 25
20. Aromatherapie	pagina 26
21. Bluetooth-audio	pagina 27
22. RGB-verlichting en nachtverlichting	pagina 28
23. Spraakbesturing	pagina 29 - 30
24. Geavanceerde instellingen	pagina 31 - 32
25. Onderhoud en reiniging	pagina 33 - 34
26. Onderhoudsschema	pagina 35
27. Storingen oplossen	pagina 35 - 36
28. Noodspoeling bij stroomuitval	pagina 37
29. Energiebesparing en verbruiksartikelen	pagina 38
30. Productafmetingen	pagina 39
31. Garantievoorwaarden	pagina 40
32. Aansprakelijkheid	pagina 41
33. Service en ondersteuning	pagina 41
34. Garantiekaart	pagina 42
35. Installateursverklaring	pagina 43

Hoofdstuk 1 – Inleiding

De Hangtoilet Top Versie is een intelligent wandhangend toilet dat comfort, hygiëne en gebruiksgemak combineert.

Het systeem beschikt onder andere over:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Kinderreiniging
- Massagefunctie
- Verwarmde toiletzitting
- Instelbare watertemperatuur
- Warmeluchtdroging
- Schuimfunctie (Foam Shield)
- Aromatherapie
- RGB-verlichting
- Nachtverlichting
- Bluetooth-audio
- App-bediening via DM Toilet Control
- Spraakbesturing
- Automatische spoeling
- Zelfreinigende sproeikop
- UV-sterilisatie van de sproeikop
- LED-display
- Afstandsbediening
- Multifunctionele draaiknop
- Noodspoeling bij stroomuitval

Voor optimaal gebruik adviseren wij deze handleiding volledig door te lezen voordat het product in gebruik wordt genomen.

Hoofdstuk 2 – Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheid

Gebruik het product uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding.

Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.

Elektrische veiligheid

Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact.

Gebruik geen verlengsnoeren of verdeelstekkers.

Trek nooit aan de voedingskabel.

Trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.

Open of demonteer geen elektrische onderdelen.

Gebruik uitsluitend de voorgeschreven voedingsspanning van 220-240V AC.

Waterveiligheid

Gebruik uitsluitend schoon leidingwater.

Sluit het toilet niet aan op:

- Regenwater
- Grondwater
- Chemisch behandeld water
- Zout water

Controleer regelmatig alle wateraansluitingen op lekkages.

Kinderen en hulpbehoevenden

Kinderen en personen met beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens mogen het product uitsluitend gebruiken onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.

Verlaag indien nodig de temperatuur van:

- De toiletzitting
- Het spoelwater
- De drooglucht
- om verbranding te voorkomen.

Gebruik het product niet wanneer

- De voedingskabel beschadigd is.
- Er lekkage aanwezig is.
- Het product rook afgeeft.
- Het product een brandlucht verspreidt.
- Het product abnormale geluiden maakt.

Schakel het product onmiddellijk uit en neem contact op met uw leverancier.

Hoofdstuk 3 – Inhoud van de verpakking

Controleer direct na ontvangst of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

De Hangtoilet Top Versie wordt geleverd met:

Standaard meegeleverd

- ✓ Hangtoilet Top Versie
- ✓ Afstandsbediening
- ✓ Wandhouder voor afstandsbediening
- ✓ Noodaccu voor gebruik tijdens stroomuitval
- ✓ Watertoevoerslang
- ✓ Hoekstopkraan
- ✓ Schuimreservoir voor de Foam Shield-functie
- ✓ Herbruikbare aroma-ring
- ✓ Engelstalige gebruikershandleiding

Belangrijk

De noodaccu wordt geleverd zonder batterijen.

Benodigd:

10 × AA-batterijen (niet inbegrepen)

Controleer vóór installatie of alle onderdelen volledig en onbeschadigd zijn.

Neem bij transportschade of ontbrekende onderdelen contact op met uw leverancier.

Hoofdstuk 4 – Productoverzicht

De Hangtoilet Top Versie is een intelligent wandhangend toilet dat is ontworpen voor maximaal comfort, optimale hygiëne en gebruiksgemak.

Comfortfuncties

De Hangtoilet Top Versie beschikt over de volgende comfortfuncties:

- Verwarmde toiletzitting
- Instelbare zittingtemperatuur
- Instelbare watertemperatuur
- Instelbare droogtemperatuur
- Warmeluchtdroging
- Soft-close toiletzitting
- Soft-close deksel

Reinigingsfuncties

Voor optimale persoonlijke hygiëne beschikt het toilet over:

- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Kinderreiniging
- Massagefunctie
- Zelfreinigende sproeikop
- Automatische sproeikopreiniging
- UV-sterilisatie van de sproeikop

Hygiënefuncties

Het toilet beschikt over:

- Aromatherapie
- Schuimfunctie (Foam Shield)
- Antibacteriële sproeikop

Slimme functies

De Hangtoilet Top Versie is uitgerust met:

- DM Toilet Control-app
- Bluetooth-audio
- Spraakbesturing
- RGB-verlichting
- Nachtverlichting
- LED-display

- Afstandsbediening
- Multifunctionele draaiknop

Spoelsysteem

Het toilet beschikt over:

- Sifon Jet-spoelsysteem
- Ingebouwd waterreservoir
- Ingebouwde drukverhogingspomp
- Automatische spoelfunctie
- Noodspoeling bij stroomuitval

Hoofdstuk 5 – Technische specificaties

Eigenschap	Specificatie
Productnaam	Hangtoilet Top Versie
Type	Intelligent hangtoilet
Materiaal toiletpot	Keramiek
Materiaal zitting	PP-kunststof
Afmetingen	580 × 385 × 370 mm
Voedingsspanning	220-240V AC
Frequentie	50 Hz
Kabellengte	1,5 meter
Waterdruk	0,15 – 0,75 MPa
Afvoertype	P-trap
Spoelsysteem	Sifon Jet
Waterverwarming	Directe doorstromingsverwarming
Bluetooth	Ja
Smartphone-app	DM Toilet Control
Spraakbesturing	Ja
RGB-verlichting	Ja
UV-sterilisatie	Ja
Ingebouwde pomp	Ja
Schuimfunctie	Ja
Noodspoeling	Ja

Productafmetingen

Breedte:

385 mm

Diepte:

580 mm

Hoogte:

370 mm

Aansluitingen

WATERAANSLUITING:

1/2"

Afvoer:

P-trap (wandafvoer)

Voedingskabel:

1,5 meter

Vereiste waterdruk

Voor een optimale werking van alle functies adviseren wij een waterdruk tussen:

0,15 MPa en 0,75 MPa.

Elektrische aansluiting

De Hangtoilet Top Versie dient uitsluitend te worden aangesloten op:

- 220-240V AC
- 50 Hz
- Een geaard stopcontact

Omgevingsvoorwaarden

Aanbevolen omgevingstemperatuur:

5°C tot 40°C

Gebruik het product uitsluitend binnenshuis.

Hoofdstuk 6 – Meegeleverd ophangstelsel

De Hangtoilet Top Versie wordt geleverd met een compact wandmontageframe voor bevestiging aan vloer en muur.

Het ophangstelsel is geschikt voor wandafvoer (P-trap) en is speciaal ontworpen voor het compacte ontwerp van de Hangtoilet Top Versie.

Meegeleverde onderdelen

- Stalen ophangframe
- Afvoerbocht
- Afvoeradaptors
- Beschermkap
- Bevestigingsstangen voor het toilet
- Rubbers en afdichtingen
- Montagebouten
- Pluggen en bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsbeugel voor de afvoer

Afmetingen van het ophangstelsel

Breedte:

500 mm

Hoogte:

350 mm

Diepte:

150 mm

Verstelbare vloerhoogte:

0 – 200 mm

Hartafstand bevestigingsstangen:

180 mm of 230 mm

Afvoerdiameter:

90/110 mm

Wandafvoer: 100 mm


Constructie

Het frame wordt bevestigd aan:

- De vloer
- De achterwand

Hierdoor ontstaat een stabiele constructie voor het dragen van het toilet.

Na montage kan het frame worden weggewerkt achter een voorzetwand.

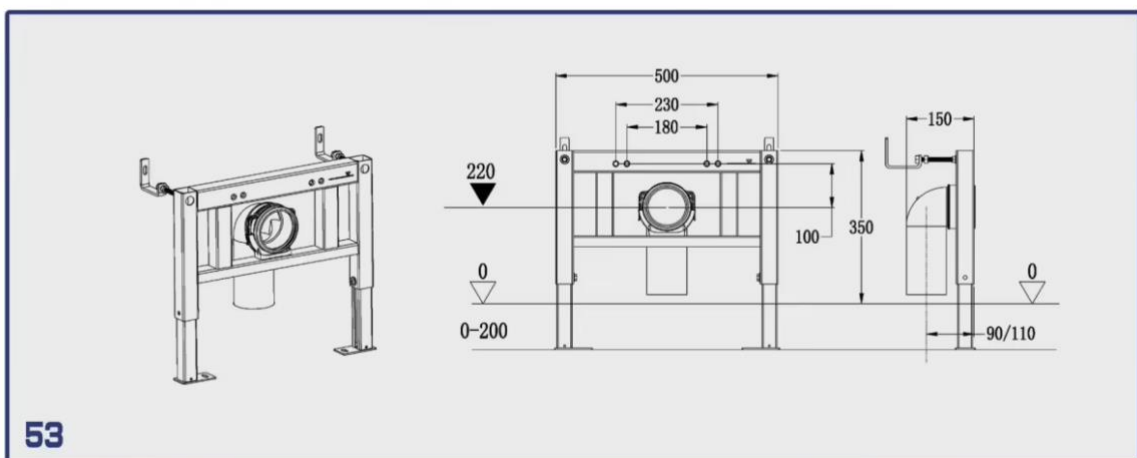

Hoofdstuk 7 – Installatie

Installatie dient te worden uitgevoerd door een vakbekwame installateur.

Benodigd gereedschap

- Waterpas
- Rolmaat
- Boormachine
- Steeksleutels
- Schroevendraaiers
- Siliconenkit
- Potlood

Stap 1 – Plaatsing van het ophangframe

Monteer het frame waterpas tegen de wand.

Bevestig het frame:

- Aan de vloer.
- Aan de achterwand.

Controleer of het frame stevig vastzit.

Stap 2 – Afvoer aansluiten

Monteer de meegeleverde afvoerbocht.

Gebruik de meegeleverde afdichtingen en adapters.

Controleer de verbindingen zorgvuldig op lekkage.

Stap 3 – Wateraansluiting

Monteer de meegeleverde hoekstopkraan.

Sluit de meegeleverde waterslang aan.

Controleer alle verbindingen op lekkage.

Stap 4 – Elektrische aansluiting

Sluit de voedingsstekker aan op een geaard stopcontact.

Specificaties:

- 220-240V AC

- 50 Hz

Gebruik geen verlengsnoeren of verdeelstekkers.

Stap 5 – Toilet monteren

Plaats het toilet op de bevestigingsstangen.

Monteer:

- Rubbers
- Ringen
- Borgmoeren

Draai alle bevestigingen stevig vast.

Stap 6 – Controle

Controleer:

- Waterdichtheid
- Elektrische aansluiting
- Spoelfunctie
- Reinigingsfuncties
- Verwarming
- Drogen
- Verlichting

Na succesvolle controle is het systeem gereed voor ingebruikname.

Voor installatie filmpjes kan u ook kijken op www.slimmewc.nl/videos

Hoofdstuk 8 – Eerste ingebruikname

1. Open de hoekstopkraan volledig.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Schakel het toilet in.
4. Wacht totdat het systeem volledig is opgestart.
5. Test:
 - Spoelfunctie
 - Achterreiniging
 - Damesreiniging
 - Zittingverwarming
 - Warmeluchtdroging
 - Verlichting
 - Afstandsbediening
6. Stel de gewenste temperaturen in.
7. Verbind indien gewenst het toilet met de DM Toilet Control-app.

Na deze stappen is het toilet klaar voor dagelijks gebruik.

Hoofdstuk 9 – Bediening via de afstandsbediening

De Hangtoilet Top Versie wordt geleverd met een draadloze afstandsbediening waarmee alle belangrijke functies eenvoudig kunnen worden bediend.

De afstandsbediening kan worden opgeborgen in de meegeleverde wandhouder.


Beschikbare functies

Met de afstandsbediening kunnen onder andere de volgende functies worden bediend:

- Spoelen
- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Kinderreiniging
- Massagefunctie
- Zelfreiniging van de sproeikop
- Warmeluchtdroging
- Instellen van de watertemperatuur
- Instellen van de luchttemperatuur
- Instellen van de zittingtemperatuur
- Verplaatsen van de sproeikop
- Stopfunctie
- Openen van de toiletzitting
- Openen van het deksel
- Verlichting
- Bluetooth-functie
- ECO-modus

Koppelen van de afstandsbediening

1. Schakel het toilet in.
2. Draai de bedieningsknop op het toilet gedurende 3 seconden naar u toe totdat een pieptoon hoorbaar is.
3. Het display begint te knipperen.
4. Druk direct op de toets "Flush" op de afstandsbediening.
5. Na succesvolle koppeling is de afstandsbediening gereed voor gebruik.

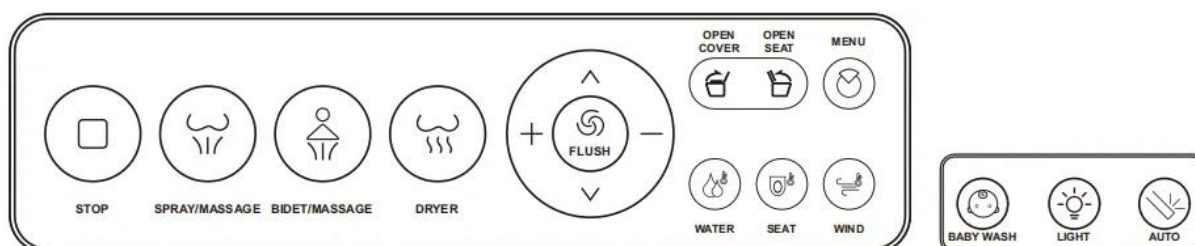

Hoofdstuk 10 – Bediening via de draaiknop

Aan de linkerzijde van het toilet bevindt zich een multifunctionele draaiknop.

Hiermee kunnen de belangrijkste functies zonder afstandsbediening worden bediend.

Functies van de draaiknop

Achterreiniging

Draai de knop naar de positie "Rear Wash".

De sproeikop schuift uit en voert een reinigingscyclus uit.

Damesreiniging

Draai de knop naar de positie "Female Wash".

Een zachtere waterstraal wordt geactiveerd.

Warmeluchtdroging

Draai de knop naar de positie "Drying".

De warme luchtfunctie wordt gestart.

Stopfunctie

Druk op de knop.

Alle actieve functies worden onmiddellijk beëindigd.

Spoelen

Na het opstaan voert het toilet automatisch een spoeling uit.

Indien gewenst kan handmatig worden gespoeld.

RGB-verlichting instellen

Door de draaiknop naar links te draaien kunnen de RGB-kleuren worden gewijzigd.

Hiermee kunnen verschillende kleurinstellingen worden gekozen.

Hoofdstuk 11 – Bediening via de DM Toilet Control-app

De Hangtoilet Top Versie ondersteunt bediening via de smartphone-app:

DM Toilet Control

De verbinding verloopt via Bluetooth.

Beschikbare functies

Via de app kunnen onder andere de volgende functies worden bediend:

- Zittingtemperatuur
- Watertemperatuur
- Luchttemperatuur
- Waterdruk
- Positie van de sproeikop
- Achterreiniging
- Damesreiniging
- Kinderreiniging
- Massagefunctie
- Warmeluchtdroging
- Spoelen
- Openen van het deksel
- Openen van de toiletzitting
- Zelfreiniging
- RGB-verlichting
- Omgevingsverlichting
- Schuimfunctie
- ECO-modus
- Geavanceerde instellingen

Verbinding maken

1. Download de DM Toilet Control-app.
2. Activeer Bluetooth op uw smartphone.
3. Open de app.
4. Selecteer het toilet.
5. Maak verbinding.
6. Na succesvolle koppeling kunnen alle functies worden bediend.

Hoofdstuk 12 – Achterreiniging

De achterreiniging zorgt voor een comfortabele persoonlijke hygiëne.

Gebruik

1. Neem plaats op de toiletzitting.
2. Activeer de functie via:
 - Afstandsbediening;
 - Draaiknop;
 - DM Toilet Control-app;
 - Spraakbesturing.
3. De sproeikop beweegt automatisch naar voren.
4. De reiniging start.

Instellingen

Instelbaar:

- Waterdruk
- Watertemperatuur
- Sproeipositie

Na gebruik reinigt de sproeikop zichzelf automatisch.

Hoofdstuk 13 – Damesreiniging

De damesreiniging is ontworpen voor een zachte en nauwkeurige reiniging.

Eigenschappen

- Zachtere waterstraal
- Instelbare temperatuur
- Instelbare waterdruk
- Instelbare positie

De functie kan worden gestart via:

- Afstandsbediening
- Draaiknop
- App
- Spraakbesturing

Hoofdstuk 14 – Kinderreiniging

De kinderfunctie gebruikt een mildere waterdruk.

Hierdoor is deze functie geschikt voor kinderen.

Instellingen

- Lagere waterdruk
- Aangepaste temperatuur
- Kortere reinigingstijd

Bediening is mogelijk via:

- Afstandsbediening
- DM Toilet Control-app

Hoofdstuk 15 – Massagefunctie

De Hangtoilet Top Versie beschikt over een massagefunctie waarbij de sproeikop tijdens de reiniging automatisch heen en weer beweegt.

Hierdoor wordt een groter oppervlak gereinigd en wordt het comfort tijdens gebruik verhoogd.

Werking

Tijdens de massagefunctie beweegt de sproeikop automatisch naar voren en naar achteren.

De waterdruk blijft hierbij constant.

Voordelen

- Vergroot het reinigingsbereik
- Verhoogt het gebruikscomfort
- Zorgt voor een gelijkmatige reiniging

Activeren

De massagefunctie kan worden geactiveerd via:

- Afstandsbediening
- DM Toilet Control-app
- Spraakbesturing

[Uitschakelen](#)

De massagefunctie kan worden gestopt via:

- STOP-knop
- Afstandsbediening
- DM Toilet Control-app
- Spraakbesturing

Na beëindiging wordt de sproeikop automatisch gereinigd en teruggetrokken.

Hoofdstuk 16 – Zittingverwarming

De Hangtoilet Top Versie is uitgerust met een verwarmde toiletzitting voor extra comfort.

[Temperatuurinstellingen](#)

De temperatuur van de zitting kan worden aangepast via:

- Afstandsbediening
- DM Toilet Control-app
- Spraakbesturing

Beschikbare niveaus

Niveau	Temperatuur
---------------	--------------------

Niveau 1	Omgevingstemperatuur
----------	----------------------

Niveau 2	34 °C
----------	-------

Niveau 3	37 °C
----------	-------

Niveau 4	40 °C
----------	-------

[Spraakcommando's](#)

Temperatuur verhogen:

"Increase the seat temperature"

Temperatuur verlagen:

"Reduce the seat temperature"

Hoofdstuk 17 – Warmwaterfunctie

De Hangtoilet Top Versie beschikt over een directe doorstromingsverwarming.

Hierdoor wordt continu warm water geproduceerd zonder gebruik van een aparte boiler.

Instelbare watertemperatuur

De temperatuur kan worden aangepast via:

- Afstandsbediening
- DM Toilet Control-app
- Spraakbesturing

Beschikbare niveaus

Niveau Temperatuur

Niveau 1 34 °C

Niveau 2 36 °C

Niveau 3 38 °C

Niveau 4 40 °C

Spraakcommando's

Temperatuur verhogen:

"Increase the water temperature"

Temperatuur verlagen:

"Reduce the water temperature"

Hoofdstuk 18 – Warmeluchtdroging

Na gebruik van de reinigingsfunctie kan de warmeluchtdroger worden geactiveerd.

Hierdoor wordt het gebruik van toiletpapier verminderd.

Instellen van de droogtemperatuur

De temperatuur kan worden aangepast via:

- Afstandsbediening
- DM Toilet Control-app
- Spraakbesturing

Beschikbare niveaus

Niveau Temperatuur

Niveau 1 Omgevingstemperatuur

Niveau 2 35 °C

Niveau 3 45 °C

Niveau 4 55 °C

Spraakcommando's

Temperatuur verhogen:

"Increase the wind temperature"

Temperatuur verlagen:

"Reduce the wind temperature"

Starten van de droogfunctie

Spraakcommando:

"Start drying"

Stoppen van de droogfunctie

Spraakcommando:

"Close drying"

Hoofdstuk 19 – Schuimfunctie (Foam Shield)

De Hangtoilet Top Versie beschikt over een automatische anti-spat schuimfunctie.

Voor gebruik wordt een beschermende schuimlaag op het wateroppervlak aangebracht.

Voordelen

- Minder opspattend water
- Verbeterde hygiëne
- Schonere toiletpot
- Meer gebruikscomfort

Schuimreservoir vullen

1. Open het reservoir.
2. Vul het reservoir met geschikte anti-spat schuimvloeistof.
3. Sluit het reservoir zorgvuldig.

Belangrijk

Gebruik uitsluitend geschikte schuimvloeistof.

Gebruik nooit:

- Afwasmiddel
- Shampoo
- Chloorhoudende middelen
- Schuimende reinigingsmiddelen

Originele anti-spat schuimvloeistof is verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

Hoofdstuk 20 – Aromatherapie

De Hangtoilet Top Versie is voorzien van een herbruikbare aroma-ring.

Gebruik van de aroma-ring

De aroma-ring hoeft niet te worden vervangen.

Wanneer de geur afneemt kunnen nieuwe aroma-druppels worden toegevoegd.

Aroma-druppels toevoegen

1. Breng enkele druppels aan op de aroma-ring.
2. Wacht totdat de vloeistof volledig is opgenomen.
3. Voeg vervolgens opnieuw enkele druppels toe.
4. Herhaal dit totdat de aroma-ring volledig verzadigd is.

Belangrijk

Voeg de vloeistof geleidelijk toe.

Laat de druppels steeds eerst volledig intrekken voordat nieuwe druppels worden toegevoegd.

Voorkom morsen.

Geschikte aroma-druppels zijn verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

Hoofdstuk 21 – Bluetooth-audio

De Hangtoilet Top Versie beschikt over een geïntegreerde Bluetooth-luidspreker.

Hiermee kan muziek vanaf een smartphone worden afgespeeld.

Koppelen

1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone.
2. Zoek naar beschikbare apparaten.
3. Selecteer het toilet.
4. Maak verbinding.

Na succesvolle koppeling kan muziek worden afgespeeld via:

- Spotify
- Apple Music
- YouTube Music
- Podcasts
- Andere audio-apps

Volume regelen

Spraakcommando:

"Turn up the volume"

Spraakcommando:

"Turn down the volume"

Hoofdstuk 22 – RGB-verlichting en nachtverlichting

De Hangtoilet Top Versie beschikt over geïntegreerde verlichting.

Nachtverlichting

De nachtverlichting zorgt voor beter zicht in donkere ruimtes.

Bediening is mogelijk via:

- Afstandsbediening
- DM Toilet Control-app

RGB-verlichting

De RGB-verlichting kan worden aangepast via:

- DM Toilet Control-app
- De multifunctionele draaiknop

Door de draaiknop naar links te draaien wordt tussen verschillende kleuren gewisseld.

Hoofdstuk 23 – Spraakbesturing

De Hangtoilet Top Versie beschikt over geïntegreerde spraakbesturing.

Activeringscommando

"Hello Toilet"

Na activering kunnen Engelstalige commando's worden gegeven.

Voorbeelden van commando's

Open the lid

Close the lid

Open the seat

Close the seat

Rear clean

Front clean

Clean the nozzle

Move clean

Stop move

Start drying

Close drying

Full flush

Turn on the night light

Turn off the night light

Increase the water temperature

Reduce the water temperature

Increase the seat temperature

Reduce the seat temperature

Increase the wind temperature

Reduce the wind temperature

Increase the water power

Reduce the water power

Turn up the volume

Turn down the volume

Switch on the power

Switch off the power

Voor optimale herkenning wordt aanbevolen de commando's duidelijk en in het Engels uit te spreken.

Hoofdstuk 24 – Geavanceerde instellingen

De Hangtoilet Top Versie beschikt over diverse verborgen instellingen voor gevorderde gebruikers en installateurs.

Afstandsbediening koppelen

1. Schakel het toilet in.
2. Draai de bedieningsknop gedurende 3 seconden naar rechts.
3. Wacht op de pieptoon.
4. Druk direct op de knop "Flush" van de afstandsbediening.
5. De koppeling is voltooid.

Automatisch openen van deksel

1. Houd de knop OPEN/CLOSE gedurende 5 seconden ingedrukt.
2. Twee pieptonen betekenen dat de functie is ingeschakeld.
3. Eén pieptoon betekent dat de functie is uitgeschakeld.

Automatisch spoelen

1. Houd de knop FLUSH gedurende 5 seconden ingedrukt.
2. Twee pieptonen betekenen dat de functie is ingeschakeld.
3. Eén pieptoon betekent dat de functie is uitgeschakeld.

Voorwaarde:

De gebruiker moet minimaal 20 seconden op het toilet hebben gezeten.

Automatische schuimfunctie

1. Schakel het toilet uit.
2. Druk op de knop DRYING.
3. Twee pieptonen betekenen dat de functie is ingeschakeld.
4. Eén pieptoon betekent dat de functie is uitgeschakeld.
5. Schakel het toilet opnieuw in.

Radar-afstand instellen

Instelbaar van niveau 1 tot en met 5.

Niveau 1 = kortste detectieafstand.

Niveau 5 = grootste detectieafstand.

Openingskracht instellen

Instelbaar van niveau 0 tot en met 14.

Een hogere waarde resulteert in een krachtigere opening van deksel en zitting.

Fabrieksinstellingen herstellen

1. Schakel het toilet uit.
2. Trek de stekker gedurende 30 seconden uit het stopcontact.
3. Sluit het toilet opnieuw aan.
4. Koppel indien nodig de afstandsbediening opnieuw.

Hoofdstuk 25 – Onderhoud en reiniging

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de Hangtoilet Top Versie.

Dagelijkse reiniging

Reinig de buitenzijde met een zachte vochtige doek.

Gebruik uitsluitend milde sanitairreinigers.

Toegestane reinigingsmiddelen

- pH-neutrale sanitairreiniger
- Milde badkamerreiniger
- Microvezeldoek
- Zachte spons

Niet toegestaan

Gebruik nooit:

- Chloor
- Zoutzuur
- Aceton
- Oplosmiddelen
- Schuurmiddelen
- Staalwol
- Schuursponsjes

Deze producten kunnen schade veroorzaken aan keramische oppervlakken, kunststof onderdelen en elektronische componenten.

Reiniging van de sproeikop

De sproeikop wordt automatisch gereinigd voor en na ieder gebruik.

Voor handmatige reiniging:

1. Activeer "Auto".
2. Laat de sproeikop uitschuiven.
3. Reinig voorzichtig met een zachte doek.
4. Gebruik geen scherpe voorwerpen.

Onderhoud van de aroma-ring

De aroma-ring is herbruikbaar.

Voeg naar behoefte nieuwe aroma-druppels toe.

Laat de vloeistof telkens volledig intrekken voordat nieuwe druppels worden toegevoegd.

Onderhoud van het schuimsysteem

Controleer regelmatig het schuimreservoir.

Vul het reservoir bij wanneer de schuimvorming afneemt.

Gebruik uitsluitend geschikte anti-spat schuimvloeistof die te verkrijgen is in de webshop.



Hoofdstuk 26 – Onderhoudsschema

Onderdeel	Frequentie
Toiletpot reinigen	Wekelijks
Toiletzitting reinigen	Wekelijks
Deksel reinigen	Wekelijks
Sproeikop reinigen	Maandelijks
Waterfilter controleren	Halfjaarlijks
Voedingskabel controleren	Halfjaarlijks
Volledige functietest uitvoeren	Jaarlijks

Hoofdstuk 27 – Storingen oplossen

Toilet reageert niet

Mogelijke oorzaak:

- Geen netspanning.

Oplossing:

- Controleer de stekker.
- Controleer het stopcontact.
- Controleer de aardlekschakelaar.

Geen water uit de sproeikop

Mogelijke oorzaak:

- Watertoevoer afgesloten.
- Verstopte filter.

Oplossing:

- Open de hoekstopkraan.
- Controleer de watertoevoer.

Water wordt niet warm

Mogelijke oorzaak:

- Temperatuur te laag ingesteld.

Oplossing:

- Verhoog de temperatuurinstelling.

Afstandsbediening werkt niet

Mogelijke oorzaak:

- Lege batterijen.
- Verloren koppeling.

Oplossing:

- Vervang de batterijen.
- Koppel de afstandsbediening opnieuw.

App maakt geen verbinding

Mogelijke oorzaak:

- Bluetooth uitgeschakeld.

Oplossing:

- Activeer Bluetooth.
- Start de app opnieuw.

Geen schuimvorming

Mogelijke oorzaak:

- Reservoir leeg.
- Schuimfunctie uitgeschakeld.

Oplossing:

- Vul het reservoir.
- Activeer de schuimfunctie.

Hoofdstuk 28 – Noodspoeling bij stroomuitval

De Hangtoilet Top Versie wordt geleverd met een noodaccu voor gebruik tijdens stroomuitval.

Belangrijk

De noodaccu wordt geleverd zonder batterijen.

Benodigd:

10 AA-batterijen.

Gebruik

1. Plaats de batterijen in de noodaccu.
2. Sluit de noodaccu aan.
3. Activeer de spoelfunctie.

Tijdens stroomuitval zijn uitsluitend spoelfuncties beschikbaar.

Verwarming, droging, verlichting en Bluetooth zijn niet beschikbaar.

Hoofdstuk 29 – Energiebesparing en verbruiksartikelen

ECO-modus

De Hangtoilet Top Versie beschikt over een energiebesparingsfunctie.

Via de DM Toilet Control-app kan ECO-modus worden ingeschakeld.

Voordelen:

- Lager energieverbruik.
- Minder stand-by verbruik.
- Langere levensduur van componenten.

Verbruiksartikelen

Voor optimale prestaties adviseren wij originele verbruiksartikelen te gebruiken.

Aroma-druppels

Geschikte aroma-druppels voor de herbruikbare aroma-ring zijn verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

Anti-spat schuimvloeistof

Originele schuimvloeistof voor de Foam Shield-functie is verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

Gebruik uitsluitend aanbevolen producten om een optimale werking van het systeem te waarborgen.

Hoofdstuk 30 – Productafmetingen

De Hangtoilet Top Versie is ontworpen voor wandmontage en beschikt over een compact ontwerp.

Afmetingen

Breedte:

385 mm

Diepte:

580 mm

Hoogte:

370 mm

Aansluitingen

WATERAANSluiting:

1/2"

Afvoer:

P-trap (wandafvoer)

Afvoerdiameter:

90/110 mm

Voedingskabel:

1,5 meter

Vereiste waterdruk

Voor een optimale werking van alle functies adviseren wij een waterdruk tussen:

0,15 MPa en 0,75 MPa.

Elektrische aansluiting

- 220-240V AC
- 50 Hz
- Geaard stopcontact

Hoofdstuk 31 – Garantievoorwaarden

Op de Hangtoilet Top Versie geldt een garantieperiode overeenkomstig de voorwaarden van uw leverancier.

Bewaar altijd:

- De factuur;
- Het aankoopbewijs;
- De installatiedatum.

Garantie vervalt onder andere bij

- Onjuiste installatie;
- Onjuist gebruik;
- Vorstschade;
- Onjuiste elektrische aansluiting;
- Gebruik van niet-goedgekeurde vloeistoffen;
- Zelf uitgevoerde reparaties;
- Beschadiging door externe oorzaken.

Garantieaanvraag

Bij een garantieaanvraag kunnen de volgende gegevens worden opgevraagd:

- Factuur of aankoopbewijs;
- Productfoto's;
- Foto's van de installatie;
- Omschrijving van de storing.

Hoofdstuk 32 – Aansprakelijkheid

De fabrikant, importeur en leverancier zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

- Onjuiste installatie;
- Onjuist gebruik;
- Verkeerd onderhoud;
- Vorstschade;
- Gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen;
- Gebruik van niet-goedgekeurde vloeistoffen;
- Wijzigingen aan het product;
- Zelf uitgevoerde reparaties.

Volg altijd de instructies in deze handleiding.

Hoofdstuk 33 – Service en ondersteuning

Voor vragen, technische ondersteuning, onderdelen en verbruiksartikelen kunt u terecht bij uw leverancier.

Verbruiksartikelen

Originele verbruiksartikelen zijn verkrijgbaar via:

www.slimmewc.nl

Beschikbaar:

- Aroma-druppels;
- Anti-spat schuimvloeistof;
- Accessoires;
- Onderdelen.

Smartphone-app

De Hangtoilet Top Versie ondersteunt de app:

DM Toilet Control

De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van de softwareversie.

Hoofdstuk 34 – Garantiekaart

Product:

Hangtoilet Top Versie

Aankoopdatum:

Factuurnummer:

Leverancier:

Installatiedatum:

Installateur:

Hoofdstuk 35 – Installateursverklaring

Ondergetekende verklaart dat de Hangtoilet Top Versie is geïnstalleerd conform de geldende voorschriften en volgens de instructies in deze handleiding.

Bedrijfsnaam:

Naam installateur:

Datum:

Handtekening:

Bedrijfsstempel:

Einde handleiding

Bedankt voor uw keuze voor de Hangtoilet Top Versie.

Wij wensen u veel comfort, hygiëne en gebruiksgemak met uw slimme toilet.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik.